


# Kuttemattide valik

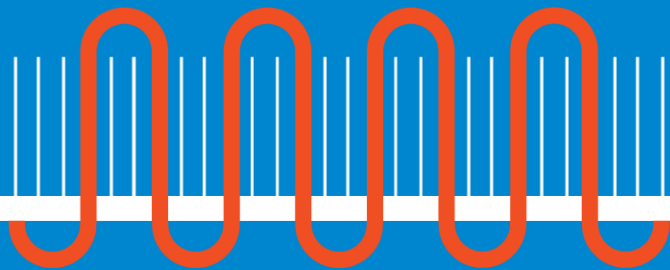

1. Puupõrandatele (laminaat, parkett) kasutatakse kuttematte CSCV-100; CTAE-100. Betoonpõrandale (plaadid) kasutatakse kuttematte CSCV-150; CTAE-160.
2. Mõõdame vaba, mõõbli ja seadmeteta ruumi põrandapinna (vannituba, dusikabiin, tualettruum) ja valime kuttemati vabale põrandapinnale. Kuttematt peab alati olema vabast põrandapinnast veidi vaiksem.
3. Juhtimiseks, reguleerimiseks valime programmeeritava termostaadi C510T.

## Ühejuhtmelised kuttematid

### CSCV-150 W/m<sup>2</sup> (plaatide, vaipkatete ja muude katete alla)

Kõetava põranda pind (m <sup>2</sup> )	Mõõdud (m)	Võimsus (W)
1	0,5x2	150
1,5	0,5x3	225
2	0,5x4	300
2,5	0,5x5	375
3	0,5x6	450
4	0,5x8	600
5	0,5x10	750
6	0,5x12	900
7	0,5x14	1050
8	0,5x16	1200
9	0,5x18	1350
10	0,5x20	1500
11	0,5x22	1650
12	0,5x24	1800

## Kahejuhtmelised kuttematid



### CTAE-160 W/m<sup>2</sup> (plaatide, vaipkatete ja muude katete alla)

Kõetava põranda pind (m <sup>2</sup> )	Mõõdud (m)	Võimsus (W)
0,5	0,5x1	80
1	0,5x2	160
1,5	0,5x3	240
2	0,5x4	320
2,5	0,5x5	400
3	0,5x6	480
3,5	0,5x7	560
4	0,5x8	640
5	0,5x10	800
6	0,5x12	960
7,5	0,5x15	1210
9	0,5x18	1400
11	0,5x22	1800
13,5	0,5x27	2150
16,5	0,5x33	2600

### CSCV-100 W/m<sup>2</sup> (parketi, laminaadi alla)

Kõetava põranda pind (m <sup>2</sup> )	Mõõdud (m)	Võimsus (W)
2	0,5x4	200
3	0,5x6	300
3,5	0,5x5	350
4	0,5x8	400
5	0,5x10	500
6	0,5x12	600
7	0,5x14	700
8	0,5x16	800
9	0,5x18	900
10	0,5x20	1000
11	0,5x22	1100
12	0,5x24	1200

### CTAE-100 W/m<sup>2</sup> (parketi, laminaadi alla)


Kõetava põranda pind (m <sup>2</sup> )	Mõõdud (m)	Võimsus (W)
2	0,5x4	220
3	0,5x6	290
4	0,5x8	410
6	0,5x12	560
8	0,5x16	820
10	0,5x20	1000
12	0,5x24	1200
18	0,5x36	1800




### C510 T

Elektroniline (tehases programmeeritud) taimeriga.


## Kuttemattide paigaldamine

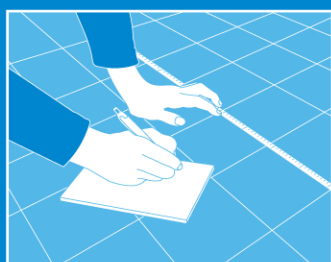


Mõõdame vaba põrandapinna.

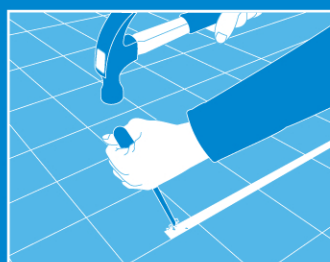

Suwendame sõõne, kuhu paigutame hermetiseeritud termostaadi anduri tõru.

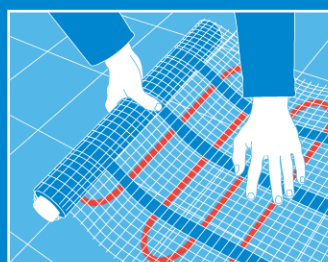

Paigaldame kuttemati.

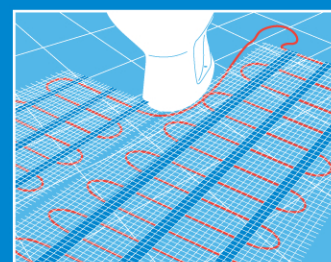

Jõõnistame kuttemati paigaldamise skeemi, plaatimisegu kasutades paigaldame põrandaplaadid.

**Comfort Heat**

„Comfort Heat“, UAB  
Tel. + 370 5 270 4596  
Laisvės pr. 123  
LT- 06118 Vilnius, Lietuva  
info@comfortheat.eu  
www.comfortheat.eu